

CORTINAS SILHOUETTE®

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Las Cortinas Silhouette® Luxaflex® están amparadas por la garantía legal, y una vez vencida ésta y hasta por 5 años contados desde la fecha de compra, por un beneficio adicional consistente en una garantía cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. **Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente. La ejecución de la garantía se realizará a través del Distribuidor Autorizado Luxaflex®.**

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto Luxaflex®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Cortinas Silhouette® Luxaflex®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado Luxaflex® donde adquirió sus productos. **La garantía se hará efectiva en el producto original que presente el defecto o falla, y en ningún caso se fabricará o reemplazará por otro producto nuevo.**

En ningún caso el Distribuidor Autorizado Luxaflex®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.




INSTALACION

Las persianas y cortinas Luxaflex® vienen todas con los elementos necesarios para su instalación. Siga estas instrucciones paso a paso:


1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados, considerando que los soportes de los extremos deben fijarse a un mínimo de 50 mm. y a un máximo de 75 mm. de los bordes del cabezal. El resto de los soportes deberán instalarse con una separación máxima de 800 mm. (Fig. 1)

Fig. 1




2.- Fije los soportes de instalación al muro o al techo utilizando tornillos y tarugos de instalación.

Para distanciar los soportes de instalación del muro y lograr una mayor proyección, coloque el **Bloque Espaciador 12 mm** (componente fabricado en PVC color blanco) o la **Escuadra de Extensión**.



39 mm 12 mm



La Escuadra de Extensión permite separar la cortina de la ventana un máximo de 60 mm.

3.- Posicione el cabezal de su cortina frente al soporte de instalación (Fig. 2) e introduzca la parte superior del cabezal en la pestaña del soporte (Fig. 3).

Fig. 2


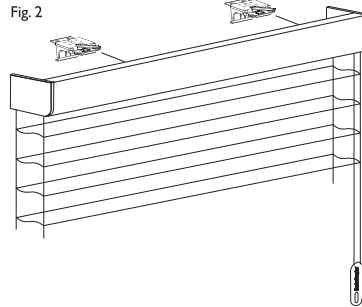


Fig. 3

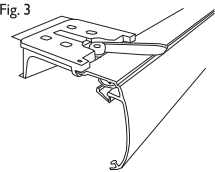

AJUSTES

Si al recoger la cortina, la tela se enrolla en forma asimétrica (Fig.4), se puede ajustar mediante el traslado del contrapeso localizado en la parte inferior de la base de la cortina (fig.5). Asegúrese primero que el cabezal está bien nivelado. Desbloquee los clips de contrapeso girándolos con un destornillador (Fig.6). Desplace el contrapeso hacia el lado donde se desvía la tela. Desplace el contrapeso hasta que la cortina quede nivelada y puesta su ubicación, y fije los seguros.

Fig. 4

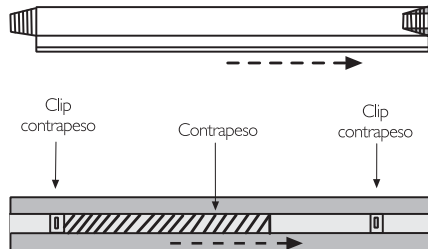


Fig. 5


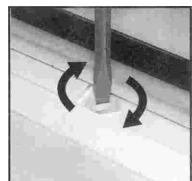


Fig. 6

1.- Cómo subir y bajar la persiana

La Cortina Silhouette® es operada por un cordón sinfín. Como está ilustrado abajo, desde la posición 1, con la cortina totalmente recogida, tirando de la parte trasera del cordón sinfín, la cortina va bajando cerrada (2 y 3). Una vez totalmente abajo, siga tirando hasta que las láminas flotantes estén en posición horizontal (4 y 5). Si tira ahora de la parte delantera del cordón sinfín podrá controlar la cantidad de luz deseada en el ambiente (6). Al seguir tirando volverá a recoger la cortina Silhouette® (7 y 8).

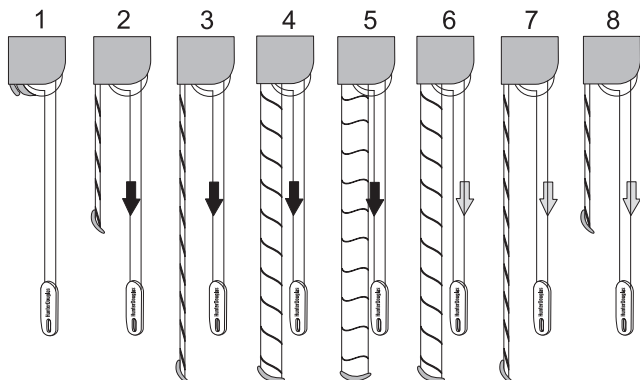



MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Una limpieza periódica es necesaria para conservar la belleza del producto:

- Remoción de polvo, aspirado suave y secador de pelo en temperatura fría para todas las telas. El sistema ultra sonido también es recomendado para limpiar las telas, excepto para Bon Soir y Misty Harbor, que no pueden tener contacto con el agua.

- Se deben tomar precauciones para reducir la exposición, a través de ventanas y puertas abiertas, a las duras condiciones ambientales, tales como la exposición continua a elementos externos, el aire marino, etc. Exponer la cortina a estos elementos acelerará el deterioro de la tela a través del tiempo.

- En el accionamiento EasyRise, el cordón y el tensionador deben ser instalados correctamente para que la cortina funcione bien. Cualquier manipulación ajena a la correcta instalación anulará la garantía.

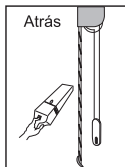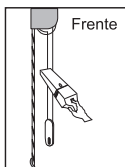

Para hacer efectiva la garantía contáctese con su Distribuidor autorizado Luxaflex®:

www.luxaflex.cl



GARANTIA Y MANUAL DE USO

Código: MESIFOL001

Felicitaciones!

Usted acaba de comprar un producto Luxaflex®. Este producto está fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por rigurosos controles.



CORTINAS
SILHOUETTE®

Junio 2011



por **HunterDouglas**