

CORTINA PIROUETTE®

La Cortina Pirouette® HunterDouglas® Luxaflex® es un novedoso y exclusivo producto, que armoniza la decoración combinando el estilo con el control de luz y privacidad.

Gracias al innovador sistema Invisi-Lift®, con hilos transparentes, es posible abrir y cerrar los pliegues sin interferir con la visión hacia el exterior.

Esta cortina bloquea hasta en un 81% los rayos solares cuando los pliegues están abiertos, y hasta 99% cuando la cortina se cierra completamente. Está disponible en colecciones semi-opaque y room darkening con pliegues de 4" y 5".

CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS


Línea	Colección	Filtro UV % (1)		Factor de invierno (2)	Factor de sombra % (3)	Reverso blanco	Nivel de Oscurecimiento	
		abierto	cerrado				abierto	cerrado
4" PETITE Y 5" GRANDE	LINEN ROOM DARKENING	81	99	3,95	45	SI	1	4
	LINEN SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	3
	SATIN ROOM DARKENING	81	99	3,95	45	SI	1	4
	SATIN SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	3
	SATIN METALLIC ROOM DARKENING	81	99	3,95	45	SI	1	4
	SATIN METALLIC SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	3
	ANGELICA SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	2
	SHANTUNG ROOM DARKENING	81	99	3,95	45	SI	1	4
	SHANTUNG SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	3
	BAMBOO FLAX ROOM DARKENING	81	99	3,95	45	SI	1	4
	BAMBOO FLAX SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	3
	COTTON ROOM DARKENING	81	99	3,95	45	SI	1	4
	COTTON SEMI - OPAQUE	81	97	3,93	35	SI	1	3

(1) Filtro UV corresponde al porcentaje de rayos UV bloqueados por la tela.


(2) Factor de Invierno (Valor R) corresponde a la resistencia a la pérdida de calor. Mientras mayor es el Valor de R, mayor es la aislación térmica de la tela.

(3) Factor de Sombra corresponde a la medición de la cantidad de energía que traspasa por un vidrio con tela versus un vidrio solo. Mientras menor es el factor, menor es la cantidad de calor transferido.

NIVELES DE OSCURECIMIENTO Y PRIVACIDAD

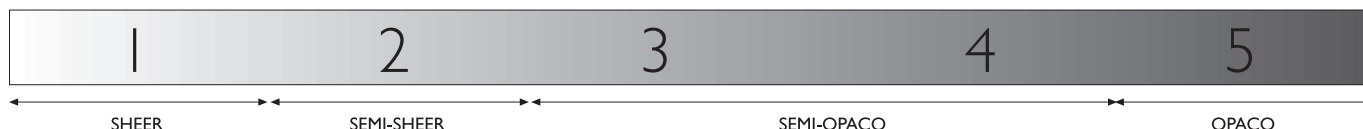

ACCIONAMIENTO EASYRISE™ STANDARD

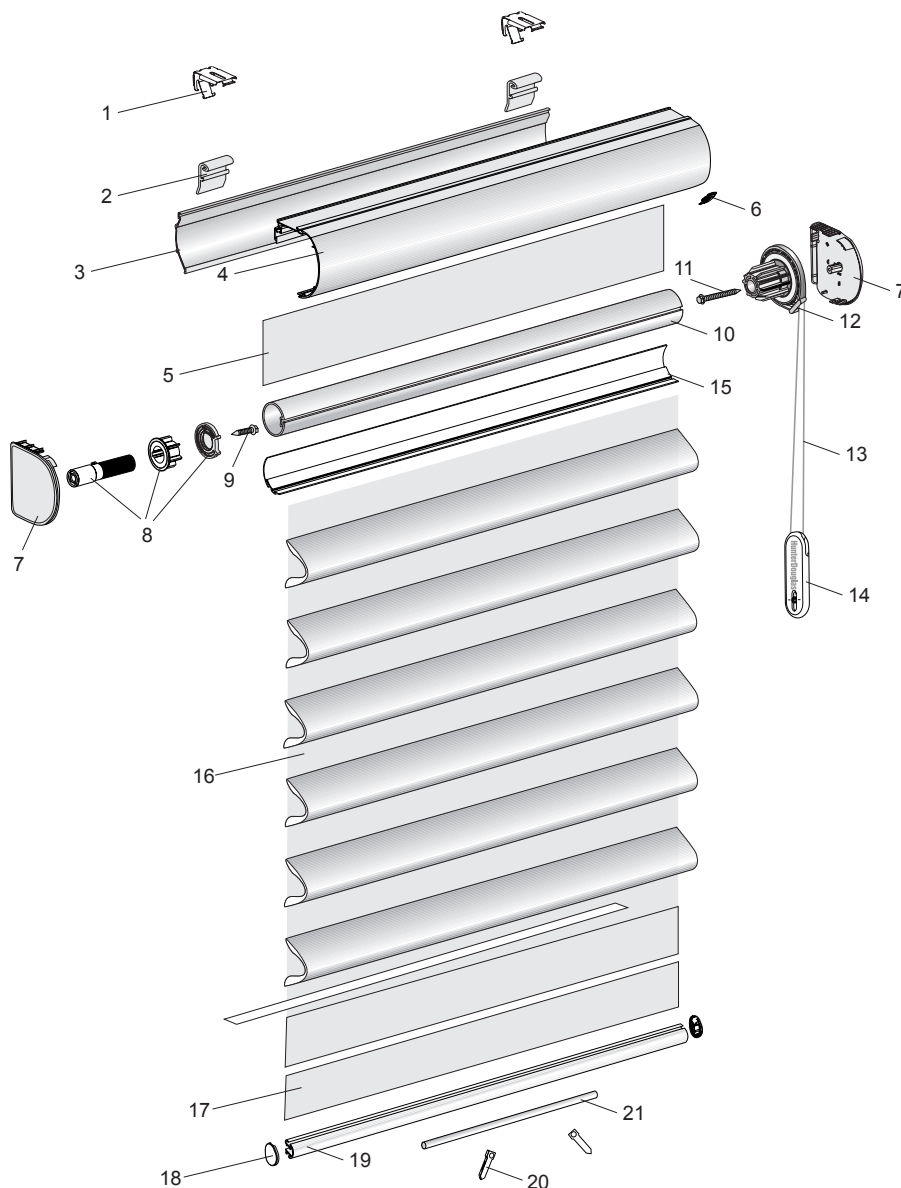


Nombre Componente	Código
1. Kit 2 soportes de instalación Pirouette® Kit 3 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT002 COPIKIT003
2. Amortiguador movimiento Pirouette®	COPIAMO001
3. Perfil trasero Pirouette®	PEPIPER006
4. Cabezal Pirouette® 2	PEPIPER005
5. Tela cubre cabezal	TEPTEL002
6. Salida cordón - Pirouette®	COIPRO001
7. Tapa cabezal derecha Pirouette® Tapa cabezal izquierdo Pirouette®	COPITAP004 COPITAP003
8. Set limitador derecho Pirouette® Set limitador izquierdo Pirouette®	COPILIM003 COPILIM004
9. Tornillo para rotor Silhouette®	COSITOR002
10. Tubo enrollador Pirouette®	PEPTUB001
11. Tornillo para sistema control Silhouette®	COSITOR001

Nombre Componente	Código
12. Comando EasyRise™ - Pirouette®	COPISIS001
13. Cordón EasyRise™ k35 0,6m Cordón EasyRise™ k35 0,9m Cordón EasyRise™ k35 1,2m Cordón EasyRise™ k35 1,5m Cordón EasyRise™ k35 1,8m	COVICOR001 COVICOR002 COVICOR003 COVICOR004 COVICOR005
14. Tensionador para cordón Duette® EasyRise™	COCETEN001
15. Perfil gancho - Pirouette®	PEPIPER001
16. Tela Pirouette®	TEPTEL001
17. Tela cubre base	TEPTEL003
18. Tapa base - Pirouette®	COPIKIT001
19. Base Pirouette®	PEPIPER004
20. Clip contrapeso - Pirouette®	COPICLI001
21. Contrapeso base - Pirouette®	COPICON001



ACCIONAMIENTO ULTRAGLIDE®

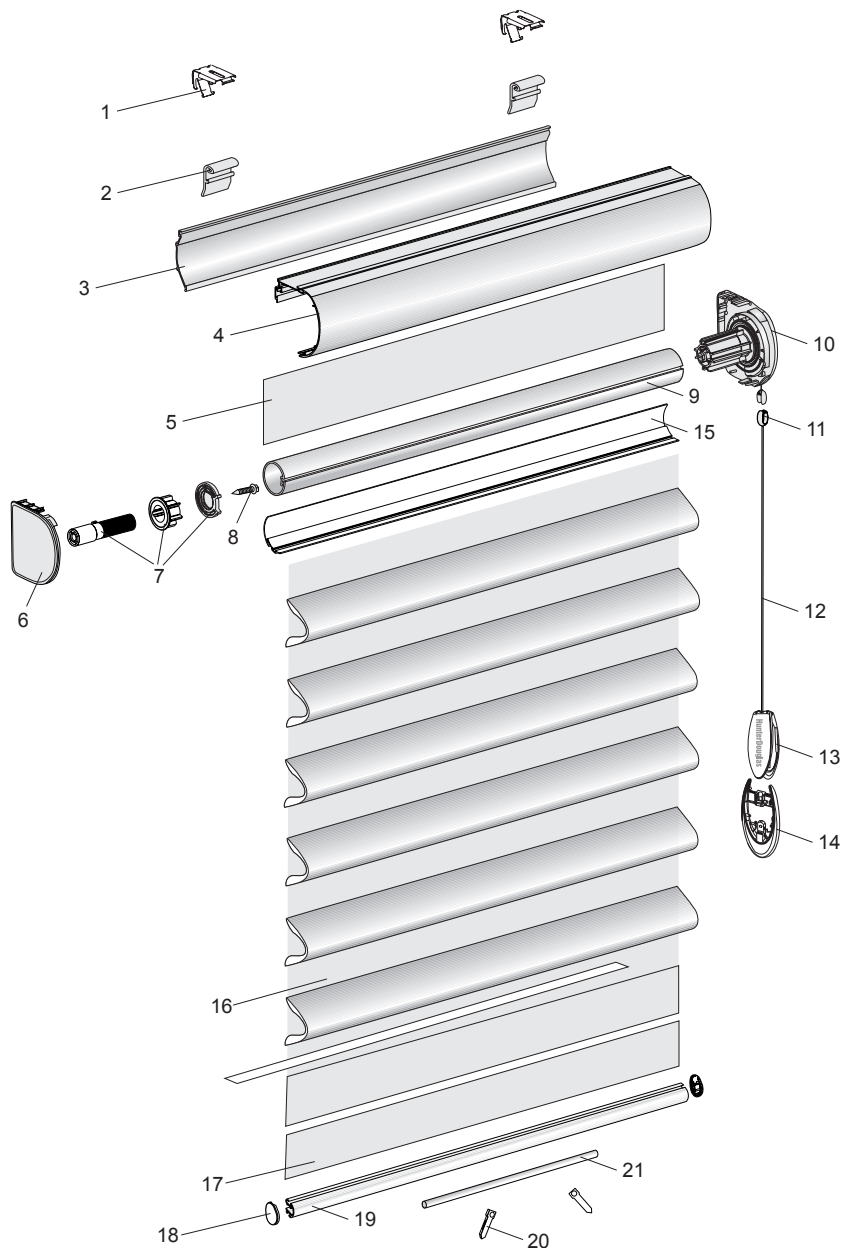


Nombre Componente	Código
1. Kit 2 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT002
Kit 3 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT003
2. Amortiguador movimiento Pirouette®	COPIAMO001
3. Perfil trasero Pirouette®	PEPIPER006
4. Cabezal Pirouette® 2	PEPIPER005
5. Tela cubre cabezal	TEPITEL002
6. Tapa cabezal derecha Pirouette®	COPITAP004
Tapa cabezal izquierdo Pirouette®	COPITAP003
7. Set limitador derecho Pirouette®	COPILIM003
Set limitador izquierdo Pirouette®	COPILIM004
8. Tornillo para rotor Silhouette®	COSITOR002
9. Tubo enrollador Pirouette®	PEPITUB001
10. Comando ultraglide® derecho Pirouette®	COPIS003
Comando ultraglide® izquierdo Pirouette®	COPIS004

Nombre Componente	Código
11. Conector de cordón ultraglide® Silhouette®	COSICON001
12. Cordón 2.2	COALCOR001
13. Capa para terminal de cordón Duetto® Ultraglide® CHS	COCECAP001
14. Terminal de cordón sin tapa Duetto® Ultraglide® CHS	COCETER003
10. Perfil gancho - Pirouette®	PEPIPER001
16. Tela Pirouette®	TEPITEL001
17. Tela cubre base	TEPITEL003
18. Tapa base - Pirouette®	COPIKIT001
19. Base Pirouette®	PEPIPER004
20. Clip contrapeso - Pirouette®	COPICLI001
21. Contrapeso base - Pirouette®	COPICON001



ACCIONAMIENTO DOS EN UN CABEZAL - EASYRISE™ Y ULTRAGLIDE®

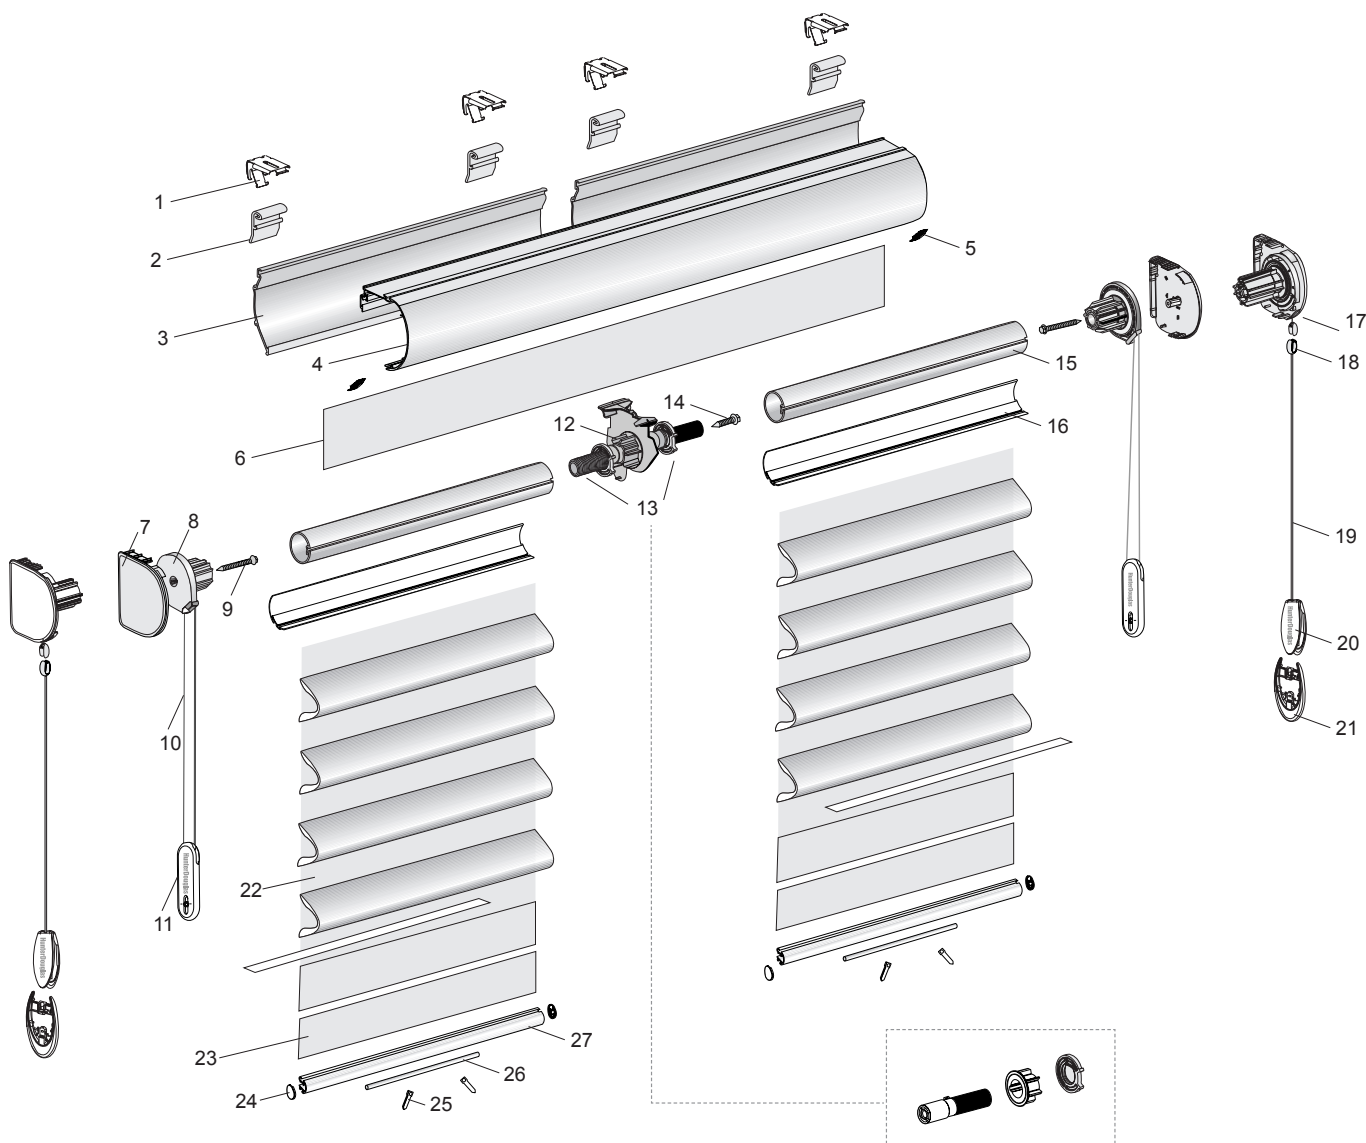


Nombre Componente	Código
1. Kit 2 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT002
Kit 3 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT003
2. Amortiguador movimiento Pirouette®	COPIAMO001
3. Perfil trasero Pirouette®	PEPIPER006
4. Cabezal Pirouette® 2	PEPIPER005
5. Salida cordón - Pirouette®	COPIPRO001
6. Tela cubre cabezal	TEPITEL002
7. Tapa cabezal derecha Pirouette®	COPITAP004
Tapa cabezal izquierdo Pirouette®	COPITAP003
8. Comando Easyrise - Pirouette®	COPISIS001
9. Tornillo para sistema control Silhouette®	COSITOR001
10. Cordón EasyRise™ k35 0,6m	COVICOR001
Cordón EasyRise™ k35 0,9m	COVICOR002
Cordón EasyRise™ k35 1,2m	COVICOR003
Cordón EasyRise™ k35 1,5m	COVICOR004
Cordón EasyRise™ k35 1,8m	COVICOR005

Nombre Componente	Código
11. Tensionador para cordón Duette® EasyRise™	COCETEN001
12. Soporte intermedio 2 en 1 Pirouette®	COPISOP003
13. Set limitador derecho Pirouette®	COPILIM003
Set limitador izquierdo Pirouette®	COPILIM004
14. Tornillo para rotor Silhouette®	COSITOR002
15. Tubo enrollador Pirouette®	PEPITUB001
16. Perfil gancho - Pirouette®	PEPIPER001
16. Comando Ultraglide® derecho Pirouette®	COPISIS003
Comando Ultraglide® izquierdo Pirouette®	COPISIS004
18. Conector de cordón Ultraglide® Silhouette®	COSICON001
19. Cordón 2.2	COALCOR001
20. Capa para terminal de cordón Duette® Ultraglide® CHS	COCECAP001
21. Terminal de cordón sin tapa Duette® Ultraglide® CHS	COCETER003
22. Tela Pirouette®	TEPITEL001
23. Tela cubre base	TEPITEL003
24. Tapa base - Pirouette®	COPIKIT001
25. Clip contrapeso - Pirouette®	COPICLI001
26. Contrapeso base - Pirouette®	COPICON001
27. Base Pirouette®	PEPIPER004



ACCIONAMIENTO MOTORIZADO

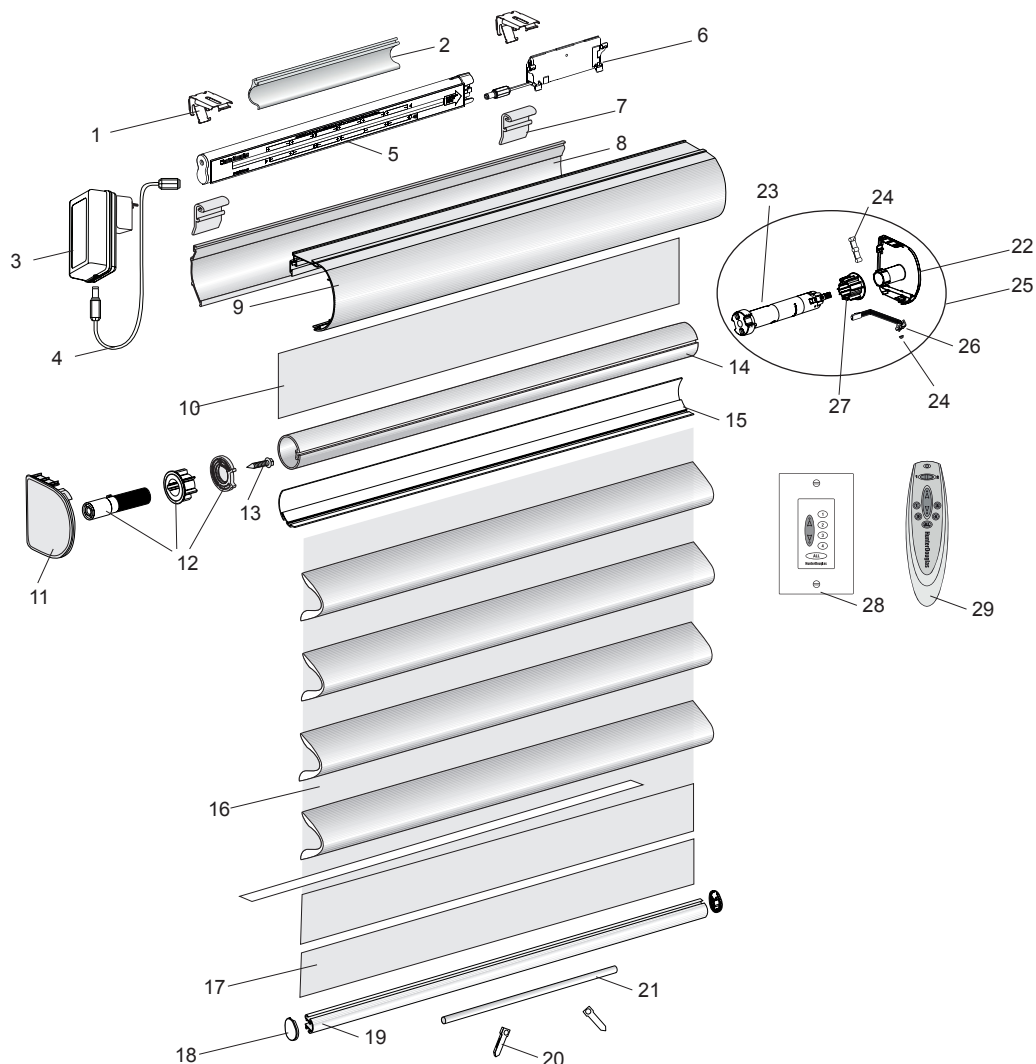

Nombre Componente	Código
1. Kit 2 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT002
Kit 3 soportes de instalación Pirouette®	COPIKIT003
2. Soporte Batería PR PIR-HD	COPISOP002
3. Fuente de alimentación 220/18VDC PR -HD	MOSIFUE001
4. Cable transformador 18V 1.2 Metros PR	MOCECAB009
Cable transformador 18V 3 Metros PR	MOCECAB010
5. Kit de Baterías PIR 2.1 18V	SUPIKIT004
6. Sistema control derecho PR PIR - HD	COPICON003
Sistema control izquierdo PR PIR - HD	COPICON004
7. Amortiguador movimiento Pirouette®	COPIAM001
8. Perfil trasero Pirouette®	PEPIPER006
9. Cabezal Pirouette®	PEPIPER005
10. Tela cubre cabezal	PEPITEL002
11. Tapa cabezal derecha Pirouette®	COPITAP004
Tapa cabezal izquierdo Pirouette®	COPITAP003
12. Set limitador derecho Pirouette®	COPILIM003
Set limitador izquierdo Pirouette®	COPILIM004
13. Tornillo para motor rotor Silhouette®	COSITOR002
14. Tubo enrollador Pirouette®	PEPITUB001
15. Perfil gancho Pirouette®	PEPIPER001
16. Tela Pirouette®	TEPITEL001
17. Tela cubre base	TEPITEL003

Nombre Componente	Código
18. Tapa Base-Pirouette®	COPIKIT001
19. Base Pirouette®	PEPIPER004
20. Clip contrapeso-Pirouette®	COPICLU001
21. Contrapeso base - Pirouette®	COPICON001
22. Tapa cabezal derecho PowerRise® RH	COPITAP005
Tapa lateral izq. PIR PRISE - HD	COPITAP006
23. Motor PIR PR 2.1 - HD	MOPIMOT001
24. Soporte botón & receptor PIR PRISE - HD	COPICLU002
25. kit motor pr 2.1 Pirouette® 18vdc izq. white tiara- HD	SUPIKIT002
kit motor pr 2.1 Pirouette® 18vdc der. white tiara- HD	SUPIKIT003
kit motor pr 2.1 Pirouette® 18vdc izq. rich cream- HD	SUPIKIT005
kit motor pr 2.1 Pirouette® 18vdc derecho rich cream- HD	SUPIKIT007
kit motor pr 2.1 Pirouette® 18vdc izq. pearl gray- HD	SUPIKIT006
kit motor pr 2.1 Pirouette® 18vdc der. pearl gray- HD	SUPIKIT008
26. Receptor derecho PIR - HD	MOPIREC004
Receptor izquierdo PR PIR - HD	MOPIREC003
27. Rueda motor PR PIR - HD	COPIPOL001
28. Interruptor de pared inalámbrico PR - HD	MOCECON015
29. Emisor 4 canales Platinum™ PR - HD	MOCECON014




LÍMITES DE DIMENSIONES (mm)

		ACCIONAMIENTO				
LÍNEA	COLECCIÓN	EasyRise™	EasyRise™ 2 en 1 cabezal	UltraGlide®	UltraGlide® 2 en 1 cabezal	Motorizado
Mínimos						
TODAS	TODAS					
	Ancho mínimo	305	305*	305	305*	350
	Alto mínimo	381	381	381	381	381
Máximos						
4" PETITE	Linen S.O. (PR5) Linen R.D. (PR7)					
	Ancho máximo	2438	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	2438	2438	2438	2438	1820
	Satín S.O. (PR9) Satín R.D. (PR11)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Satín Metallic S.O. (PR13) Satín Metallic R.D (PR15)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Angélica S.O. (PR17)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Shantung S.O. (PR21) Shantung R.D. (PR23)					
	Ancho máximo	2438	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	2438	2438	2438	2438	1820
	Bamboo Flax S.O. (PR25) Bamboo Flax R.D. (PR27)					
	Ancho máximo	2438	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	1828	1828	1828	1828	1820
	Cotton S.O. (PR29) Cotton R.D. (PR31)					
	Ancho máximo	2438	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	1828	1828	1828	1828	1820
5" GRANDE	Linen S.O. (PR6) Linen R.D. (PR8)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Satín S.O. (PR10) Satín R.D. (PR12)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Satín Metallic S.O. (PR14) Satín Metallic R.D. (PR16)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Angélica S.O. (PR18)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Shantung S.O. (PR22) Shantung R.D. (PR24)					
	Ancho máximo	3048	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	3048	3048	2438	2438	2438
	Bamboo Flax S.O. (PR26) Bamboo Flax R.D. (PR28)					
	Ancho máximo	2438	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	2438	2438	2438	2438	2438
	Cotton S.O. (PR30) Cotton R.D. (PR32)					
	Ancho máximo	2438	3048	2438	3048	2438
	Alto máximo	2438	2438	2438	2438	2438

* Ancho mínimo de cada cortina



TOMA DE MEDIDAS

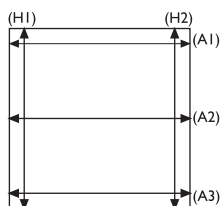

Dentro de vano

Ancho: Tome las medidas del vano arriba (A1), en medio (A2) y abajo (A3); escoja el ancho menor y réstele 5 mm.

La medida que está solicitando corresponde al ancho del cabezal y el paño de tela será 18 mm. más angosto que éste.



Para cortinas 2 en 1 cabezal, el ancho a considerar es la suma de las dos cortinas.

Altura: Mida el vano a la derecha (H1), y a la izquierda (H2), tome el menor y reste 3 mm.

Consideraciones:


Si la ventana está descentrada en más de 5 mm, la cortina debe ser pedida fuera de vano, o hacer un descuento mayor en el ancho.

Utilice un nivel para verificar que el vano está nivelado.

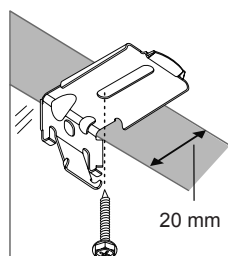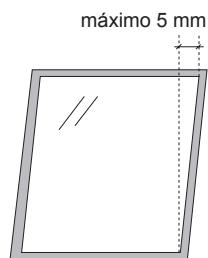


Para instalar una cortina Pirouette® dentro de vano, se debe tener una profundidad mínima del vano de 20 mm.

Para que el cabezal de la cortina quede completamente contenido dentro del vano es necesario una profundidad mínima de 96 mm.

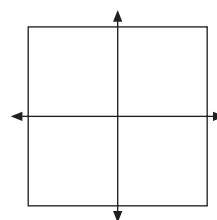


Fuera de vano

Mida el ancho y la altura deseados al centro de la ventana. Para minimizar el paso de la luz o de los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 75 mm. a cada lado, abajo y arriba.

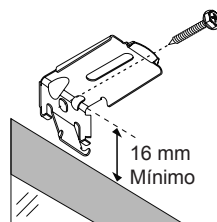

La parte superior del vano debe tener al menos 16 mm. de alto para instalar los soportes.

Los soportes deben ser instalados en una superficie plana.

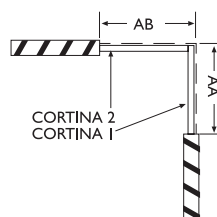


Montaje en esquina

Anchos: Para la cortina 1 tome el ancho AA y réstele 5 mm.; para la cortina 2 mida el ancho AB y réstele 100 mm.


Altura: Siga las instrucciones dependiendo de si la cortina va dentro o fuera del vano.

INSTALACIÓN


Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados, considerando que los soportes de los extremos deben fijarse a 50 mm. de los bordes del cabezal. Los demás soportes deben estar distribuidos homogéneamente.

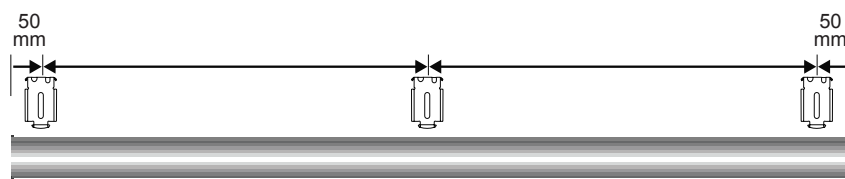

Dentro de vano

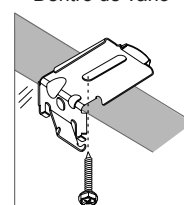

Fuera de vano

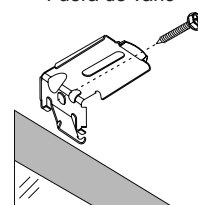


La cantidad de soportes está dada según la siguiente tabla. Se deben usar todos los soportes.

Ancho hasta (mm)	Cantidad de soportes
762	2
1524	3
2286	4
3040	5



INSTALACIÓN


Cabezal

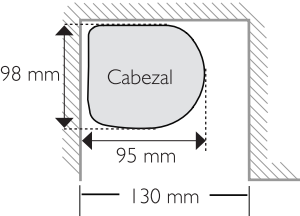

El cabezal es el mismo para todos los accionamientos y colecciones. Los soportes de instalación están incluidos en la profundidad indicada.


Montaje del Cabezal

Mantenga el plástico protector del cabezal durante la instalación para mantener la tela limpia.
Posicione el cabezal de la cortina en la pestaña superior del soporte y luego haga un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj hasta escuchar un click, según se muestra en la imagen.
Verifique que el cabezal haya quedado bien enganchado en todos los soportes.

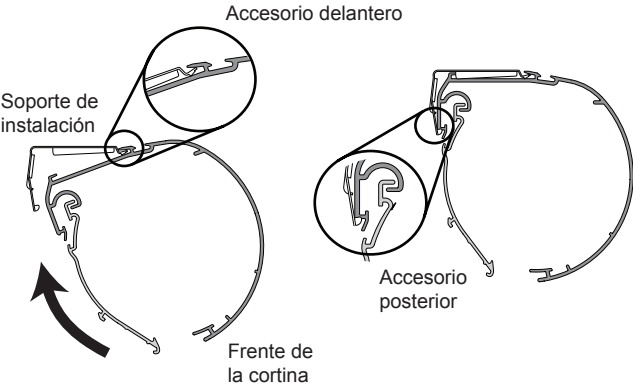

Desmontaje del Cabezal


Para desmontar la cortina, sostenga el cabezal por el frente e introduzca un destornillador entre el soporte y el cabezal, girándolo en contra del sentido de las manecillas del reloj, según muestra la figura.
Después de soltar el soporte posterior, mueva la cortina hacia adelante y hacia abajo para liberarla del soporte.

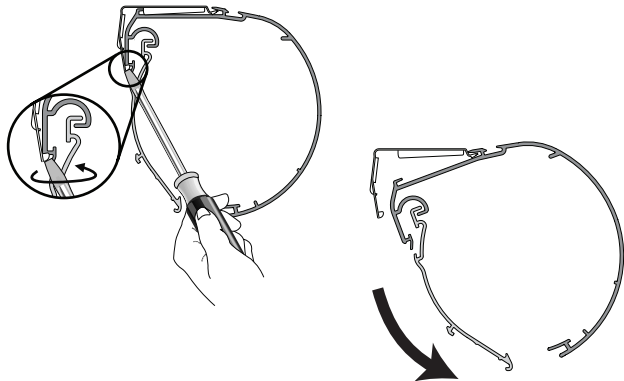


ENTRADAS DE LUZ

Al instalar dentro de vano, la cortina dejará pasar luz por los bordes de la tela, debido al espacio que ocupan el comando y las 2 tapas del cabezal.

Cortina Individual

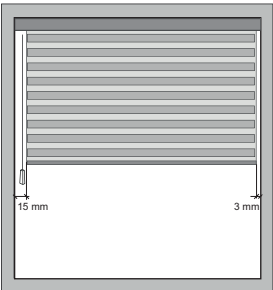

Cortina con Accionamiento: Dos en 1 cabezal

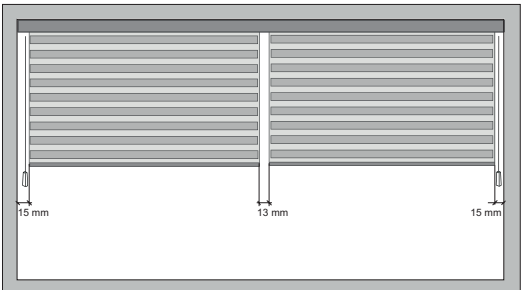

Dos Cortinas Individuales consecutivas

Cuando se instalan dos cortinas Pirouette®, una al lado de otra, el ancho de la entrada de luz central depende de la ubicación de los comandos según la siguiente tabla:

Cortina izquierda	Cortina derecha	Entrada central (mm)
Control derecho	Control derecho	18
Control derecho	Control izquierdo	30
Control izquierdo	Control derecho	6
Control izquierdo	Control izquierdo	18


ACCESORIOS OPCIONALES PARA LA INSTALACIÓN

Para distanciar los soportes de instalación del muro y lograr una mayor proyección, coloque el Bloque Espaciador o la Escuadra de Extensión.

Bloque espaciador

Se puede usar un máximo de 2 bloques en serie.


(Cód. COCEBL0001)

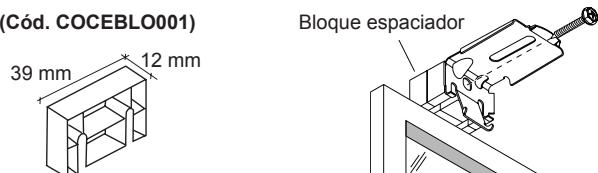

Escuadra de extensión Universal Silhouette®

Esta escuadra permite separar la cortina de la ventana un máximo de 29 mm.

(Cód. COSIESC001)

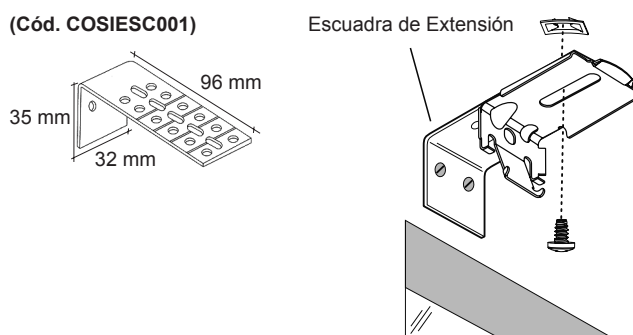


Fijador de base

Se utiliza para fijar la base y evitar el vaivén de la cortina.

Para recoger la cortina es necesario separar el fijador de la base.

Este opcional no está disponible para accionamiento 2 en 1 cabezal, ni para cortina motorizada.

(Cód. COSIFIJ001)

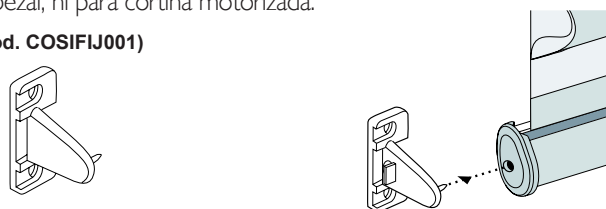


FIJACIÓN DEL TENSIONADOR EASYRISE®

Dentro de Vano (Fig. 1):

1. Posicione el tensionador tan cerca de la cortina como sea posible, sin interferir el desplazamiento de la tela y/o la base.
2. Sostenga el tensionador plano contra el vano o marco de la ventana.
3. Inserte un punzón o un destornillador pequeño en el orificio de montaje del tensionador y tírelo hacia abajo hasta la línea de posición para destrabar el seguro del tensionador.
4. Marque esta posición e instale el tornillo de fijación del tensionador EasyRise™.


FIGURA 1

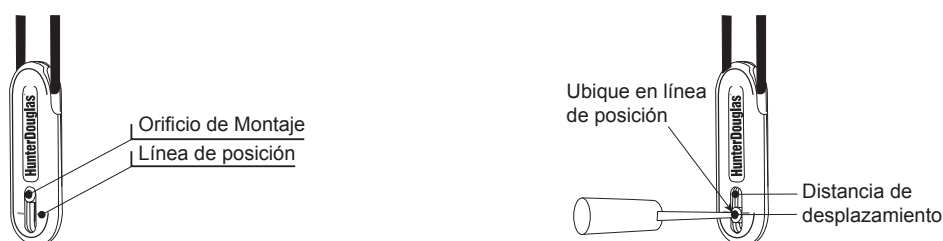

Fuera de Vano (Fig. 2):

1. Una el kit de montaje con el tensionador EasyRise™.
2. Tire hacia abajo el kit de montaje, de manera que el tornillo que une a éste con el tensionador quede frente a la línea de posición y se destrabe el seguro del tensionador EasyRise™.
3. Marque la posición de los orificios para montar el kit de montaje.
4. Antes de perforar, asegúrese de que esta posición no interfiera con la operación de la cortina.

FIGURA 2

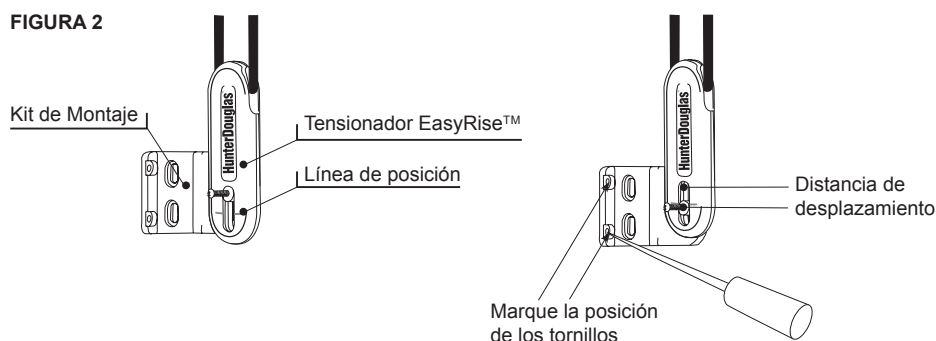


OPERACIÓN DE LA CORTINA

Accionamientos EasyRise™ y EasyRise™ 2 en 1 cabezal

La Cortina Pirouette® es operada utilizando un cordón sinfín.

Con la cortina totalmente recogida, tire de la parte trasera del cordón (1).

La cortina va bajando (2) y una vez totalmente abajo, siga tirando hasta que los pliegues se abran (3 y 4). Tirando de la parte delantera del cordón podrá controlar la luz y privacidad. Para recoger la cortina tire el cordón delantero (5 y 6).

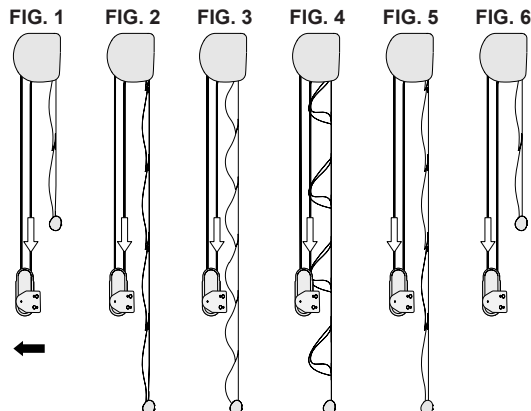


Accionamientos Ultraglide® y Ultraglide® 2 en 1 cabezal

Para bajar la cortina y abrir los pliegues, tire el cordón hacia afuera en un ángulo mayor a 25° (Fig. 7 y 8).

- Accione el cordón usando tiros cortos y parejos.
- Permita que el cordón se recoja después de cada accionamiento.

Para cerrar los pliegues y subir la cortina, tire el cordón en ángulo recto hacia abajo (Fig. 9).

- Accione el cordón usando tiros cortos y parejos.
- Permita que el cordón se recoja después de cada accionamiento.

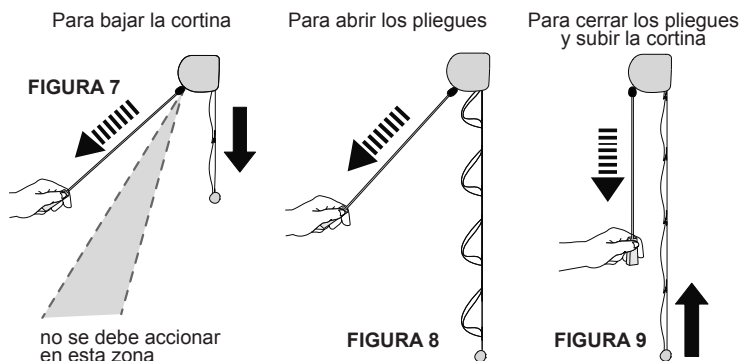

Precaución: para evitar daños a la cortina, no suelte el cordón hasta que esté completamente enrollado. Para no romper el cordón, no lo tire más de 1 m. y no aplique fuerza excesiva.

Accionamiento Motorizado – Generalidades

La motorización PowerRise® con tecnología Platinum™ es un lenguaje inalámbrico desarrollado exclusivamente por Hunter Douglas, utiliza dos tipos de tecnología, señales infrarojas y radiofrecuencia (IR y RF respectivamente) para comunicarse con el motor PowerRise® 2.1.

¿Qué es la tecnología señal Infrarrojo (IR)? (Figura 2)

Es una señal de rayos invisible para enviar comandos desde una distancia limitada al motor PowerRise® 2.1.

Características:

- Se debe direccionar sin obstrucciones físicas entre el emisor y el receptor, el rayo infrarrojo se refleja sobre superficies sólidas.
- Esta tecnología permite activar una cortina a la vez.
- La distancia máxima de cobertura es 20 metros (Sin obstáculos).

Luz infrarroja IR

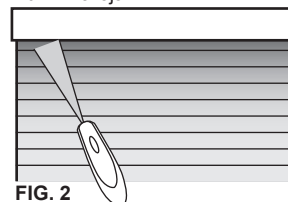


FIG. 2

¿Qué es la tecnología radio frecuencia (RF)? (Figura 3)

Radio Frecuencia (RF) es el uso de ondas de radio en una frecuencia determinada, que permite transmitir datos desde un emisor a un receptor.

Características:

- La tecnología RF emite señales de control en 360°, con esto, no es necesario apuntar a la cortina para operarla.
- Esta tecnología puede activar una cortina o grupos de cortinas a la vez.
- Distancia máxima de alcance es 25 metros a través de 2 muros de concreto.

Radio frecuencia RF

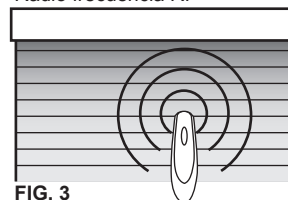


FIG. 3

MANDOS A DISTANCIA

La operación de la cortina puede ser a través de Interruptor Inalámbrico (Figura 10) o Control Remoto (Figura 11), según la opción que se haya escogido.

Interruptor Inalámbrico Platinum™ HunterDouglas®

El interruptor inalámbrico usa tecnología radio frecuencia (RF) para controlar la cortina.

La tecnología RF usada por el interruptor inalámbrico es igual a la usada por el emisor Platinum™ Hunter Douglas®.

Emisor Platinum™ HunterDouglas®

La principal característica del control remoto es que permite asegurar la comunicación con la cortina adaptándose a las condiciones más exigentes.

Para esto el emisor está equipado con un selector que otorga la opción de elegir entre 2 tecnologías de comunicación: Rayos Infrarojos (IR) o Radio Frecuencia (RF).

El selector de la parte superior (Selector de canal) permite elegir entre tecnologías de comunicación.

Si el emisor se mira de frente (Fig. 11) y el selector de canal está al lado izquierdo (A) corresponde a tecnología de rayos Infrarojo, y el lado derecho al de radio frecuencia (B)

MODO DE USO

Emisor Modo IR

1. Presione el botón de SUBIDA para subir su cortina o el botón de BAJADA para bajar su cortina.

2. Al bajar su cortina quedará cerrada completamente, se debe presionar nuevamente el botón de BAJADA para abrir las láminas, y para cerrarlas pulse el botón de SUBIDA, presione nuevamente el botón de arriba para subir la cortina (Figura 14).

NOTA: Se puede detener la cortina en cualquier posición presionando el botón SUBIDA o BAJADA una vez.

NOTA: Cada vez que presione el botón de SUBIDA o BAJADA el led indicador se encenderá brevemente de color rojo (Figura 12).

Interruptor y Emisor (Emisor en modo RF)

1. Presione en su interruptor el grupo donde se encuentre la cortina a accionar (1), el botón del grupo se encenderá de color verde (Figura 13). Para programar y agregar cortinas a grupos lea el manual de programación HunterDouglas®.

2. Presione el botón (2) SUBIDA para subir su cortina o el botón BAJADA para bajar su cortina (Figura 13).

3. Al bajar su cortina quedará cerrada completamente, se debe presionar nuevamente el botón de BAJADA para abrir las láminas, para cerrar las láminas el botón de SUBIDA y nuevamente el botón arriba para subir la cortina.

NOTA: Se puede detener la cortina en cualquier posición presionando el botón SUBIDA o BAJADA una vez (Figura 14).

Precaución

Cuando la cortina esta recién instalada, puede que los pliegues no se abran inmediatamente, para solucionar esto, debe accionar la cortina suavemente hasta que los pliegues se abran.

Por ningún motivo corte los hilos transparentes del sistema Invisi-Lift®, esto causará daños irreparables en la cortina no cubiertos por la garantía.

FIGURA 10

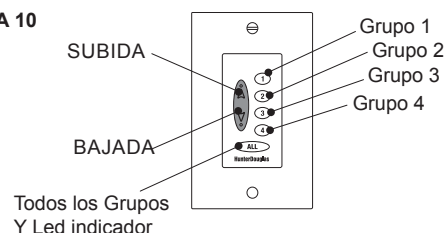


FIGURA 11

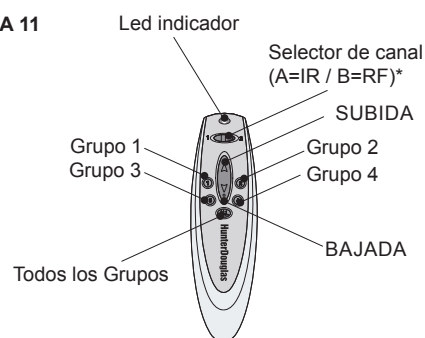


FIGURA 12



FIGURA 13


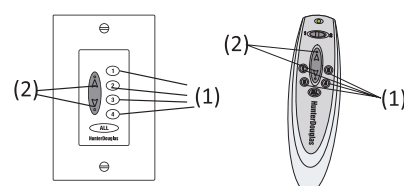


FIGURA 14

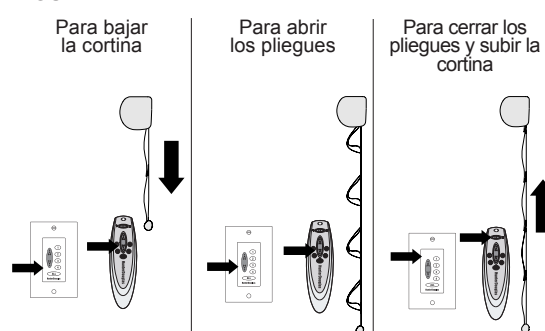


AJUSTE DE NIVELACIÓN

Si la cortina sube y baja en forma dispareja provocando que la tela se enrolle hacia un lado, rozando los componentes de las tapas, existen 3 posibles causas:

1. Problema: El cabezal superior se encuentra desnivelado.


Solución: Nivele los soportes de instalación.

- Coloque una pequeña cantidad de material de relleno entre los soportes de instalación y la superficie donde irá la cortina.
- Utilice suficiente material de relleno para que todos los soportes de instalación queden nivelados entre sí. Use un nivel para verificar el nivel de los soportes de instalación.

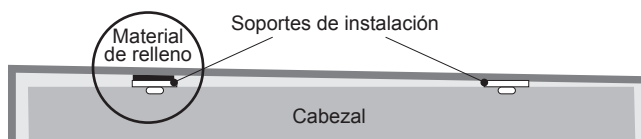

2. Problema: La ventana está descuadrada provocando que la base tope en el marco de la ventana


Solución: Si hay espacio, mueva el cabezal hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta que la base no tope con el marco de la ventana.

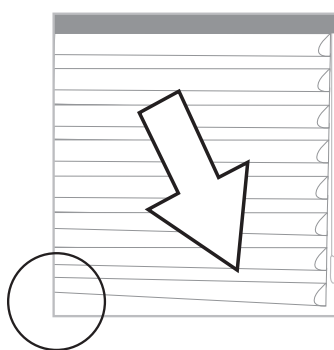


3. Problema: El ajuste del contrapeso inferior no se realizó después de la instalación.

Solución: Ajuste el contrapeso de la base.


1° Para ajustar, ubique el contrapeso y los clips del contrapeso en la base.

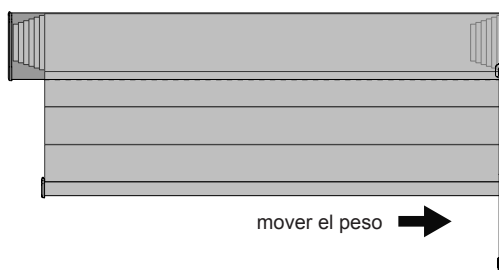

2° Introduzca un desatornillador de paleta en la ranura del clip del contrapeso y gire los clips hasta liberar el contrapeso.

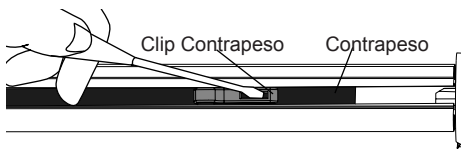


3° Mueva el contrapeso en incrementos de 2 cm. hacia el lado donde se esté acumulando la tela.

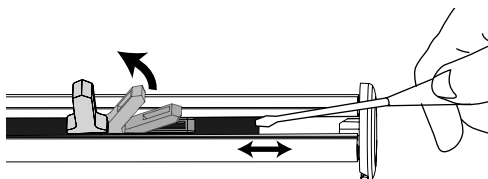

4° Suba y baje la cortina completamente para verificar los ajustes. En caso de ser necesario, repita los pasos 3° y 4°.

5° Cuando la cortina esté nivelada, los clips de contrapeso deben ser girados para volver a fijarse aproximadamente a 2 cm del extremo del contrapeso.

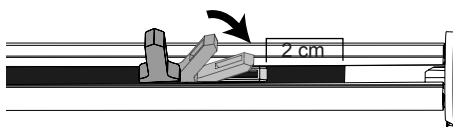

MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Precauciones:

- No aplique vapor a las telas Pirouette®
- El uso de solventes o de soluciones químicas y abrasivos no es recomendado. Esto causará daños al producto que no están cubiertos por la garantía.
- Como cualquier producto textil, la tela Pirouette® está sujeta a ciertas variaciones. Ligeras arrugas o dobleces podrán ser percibidos y deberán considerarse dentro de la calidad normal aceptable. Estas características no suelen verse desde el frente o por atrás, pero puede que sean visibles desde un ángulo lateral.
- Se pueden emplear procesos de limpieza con tecnología de ultrasonido, a excepción de las colecciones Cotton, Satin, Satin Metallic y Shantung. En cualquier caso, el cabezal no debe ser sumergido en ninguna solución.
- No utilice dispositivos de limpieza electroestática.
- Cuando se realice la limpieza de los vidrios de la ventana y emplee algún tipo de químico, jabón o solvente, evite rociar directamente dicho elemento a la ventana. Humedezca siempre el paño que empleará para hacer la limpieza; de ésta manera la tela no entra en contacto con el químico.

Limpieza:

- Las cortinas Pirouette® son productos de alta calidad; sin embargo es necesario realizar un proceso periódico de limpieza (mínimo una vez por semana) para evitar el deterioro del producto.
- Para limpiar el riel superior cubierto de tela, sacúdalo suavemente con un paño limpio y seco, use la aspiradora con potencia baja o limpie la zona que desea con un paño húmedo y detergente suave.
- Retire el polvo de la superficie empleando un plumero limpio.
- Podrá emplear una aspiradora, siempre y cuando tenga disponible una boquilla con un cepillo suave.
- Emplee un secador de pelo o aire comprimido; para retirar el polvo que se acumula sobre las láminas de tela. Nunca emplee aire caliente.
- Emplee este mismo sistema para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal. Si usted repite, por lo menos semanalmente este proceso, su cortina podrá conservarse en óptimas condiciones por mucho tiempo.
- Puede remover manchas leves con un paño suave humedecido con una mezcla de agua y detergente suave.
- En caso de requerir una limpieza más profunda, contacte a nuestro departamento de servicio al cliente para asesoría.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Las Cortinas Pirouette® HunterDouglas® Luxaflex® están amparadas por la garantía legal, una vez que ésta ha vencido, entregamos una extensión de garantía de hasta 5 años desde la fecha exacta de compra, que cubre daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. Se excluyen de esta garantía adicional todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente. La ejecución de esta garantía se realizará a través del Distribuidor Autorizado HunterDouglas® Luxaflex®.

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto HunterDouglas® Luxaflex®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños producidos por ambientes excesivamente agresivos, tales como: agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Cortinas Pirouette® HunterDouglas® Luxaflex®, una excesiva exposición a la salinidad de la costa, humedad o a compuestos químicos existentes en lugares cerrados; los que pueden dañar irreversiblemente sus productos.


Ante problemas de fabricación, usted dispone de un plazo de 3 meses dentro de los cuales podrá hacer efectiva esta garantía, posterior a ello no serán considerados como defectos o daños de fábrica.

Para acceder al servicio de garantía usted debe ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado HunterDouglas® Luxaflex® donde adquirió sus productos. La garantía se hará efectiva en el producto original que presente el defecto o falla, y en ningún caso se fabricará o reemplazará por otro producto nuevo.


En ningún caso el Distribuidor Autorizado HunterDouglas® Luxaflex® se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.




COMPONENTES PRINCIPALES

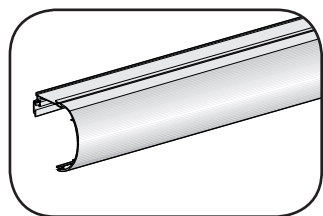


Cabezal Pirouette® 2
(CÓD. PEPER005)

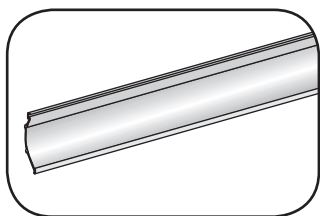


Perfil Trasero Pirouette®
(CÓD. PEPER006)

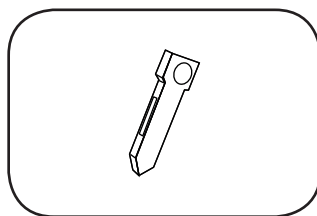


Clip Contrapeso - Pirouette®
(CÓD. COPICLI001)

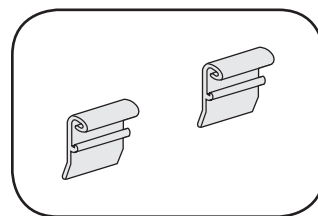


Amortiguador Movimiento Pirouette®
(CÓD. COPIAMO001)

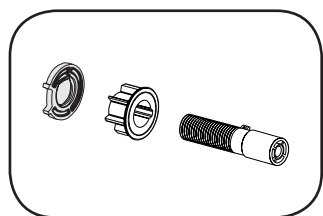


Set Limitador Derecho Pirouette®
(CÓD. COPILIM003)

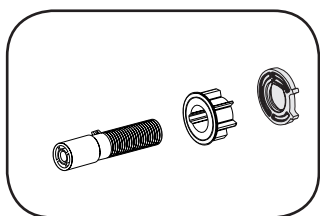


Set Limitador Izquierdo Pirouette®
(CÓD. COPILIM004)

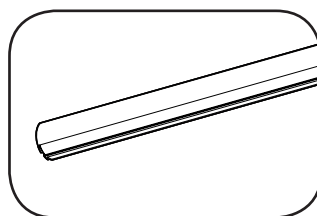


Perfil Gancho - Pirouette®
(CÓD. PEPER001)

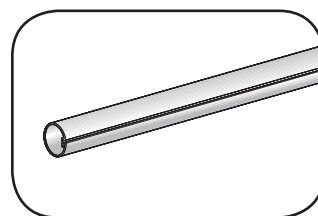


Tubo Enrollador Pirouette®
(CÓD. PEPITUB001)

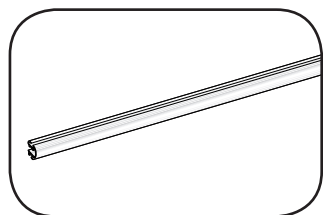


Base Pirouette®
(CÓD. PEPER004)

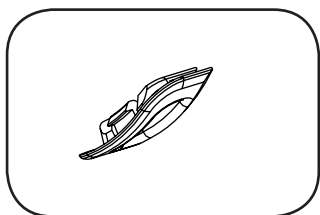


Salida Córdón - Pirouette®
(CÓD. COIPRO001)

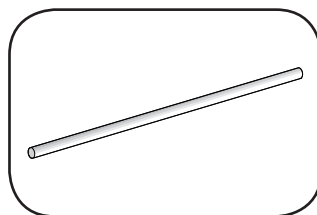


Contrapeso Base - Pirouette®
(CÓD. COPICON001)

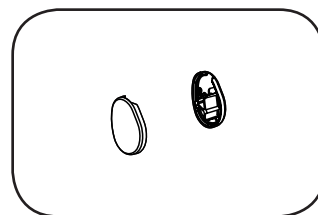


Tapa Base - Pirouette®
(CÓD. COPIKIT001)

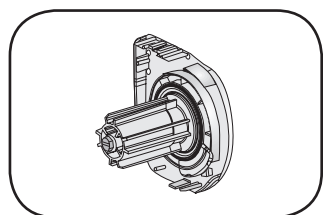


Comando Ultraglide® Derecho
Pirouette®
(CÓD. COPIS003)

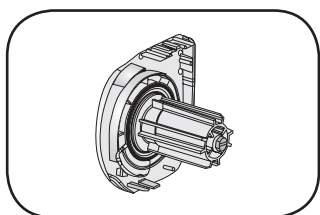


Comando Ultraglide® Izquierdo
Pirouette®
(CÓD. COPIS004)

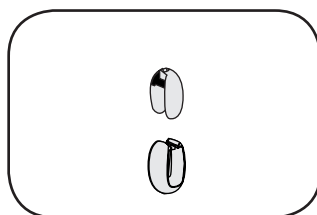


Conector de Córdón Ultraglide®
Silhouette®
(CÓD. COSICON001)

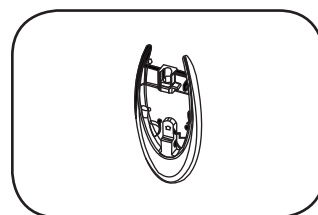


Terminal de Córdón sin tapa Duette®
Ultraglide® CHS
(CÓD. COCETER003)

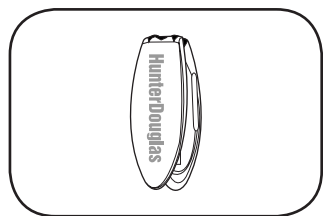


Capa para Terminal de Córdón
Duette® Ultraglide® CHS
(CÓD. COCECAP001)

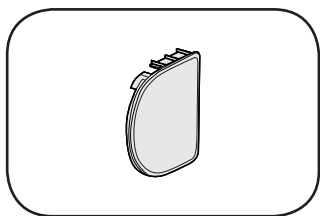


Tapa Cabezal Derecha Pirouette®
(CÓD. COPITAP004)

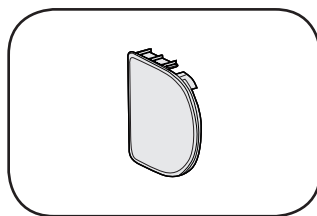


Tapa Cabezal Izquierdo Pirouette®
(CÓD. COPITAP003)

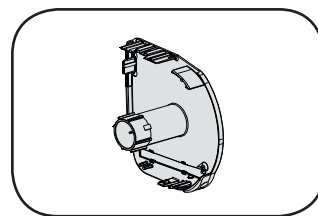


Tapa cabezal derecho PowerRise® RH
(CÓD. COPITAP005)

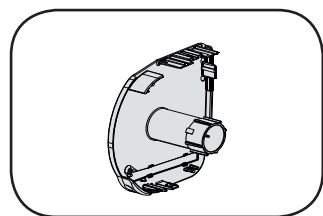


Tapa lateral izq. PIR PRISE - HD
(CÓD. COPITAP006)

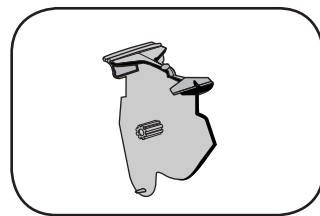

Soporte Intermedio 2 en 1 Pirouette®
(CÓD. COPISOP003)

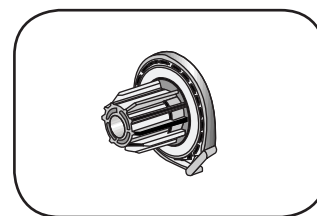


Comando EasyRise® - Pirouette®
(CÓD. COPIS001)

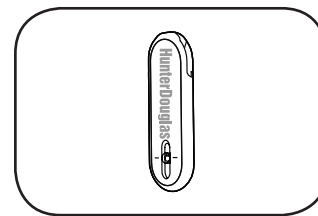


Tensionador para Córdón Duette®
EasyRise®
(CÓD. COCETEN001)




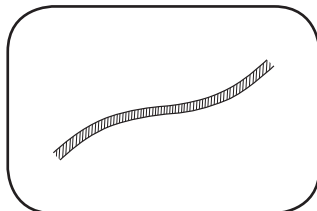


Cordón 2.2
(CÓD. COALCOR001)

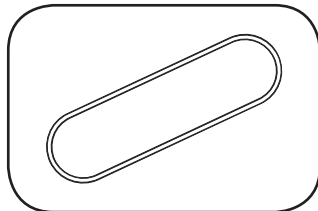


Cordón EasyRise® K35 0,6M
(CÓD. COVICOR001)

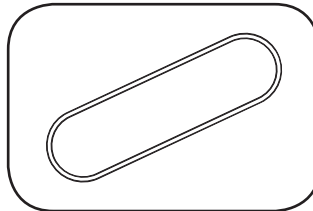


Cordón EasyRise® K35 0,9M
(CÓD. COVICOR002)

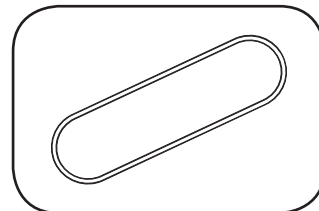


Cordón EasyRise® K35 1,2M
(CÓD. COVICOR003)

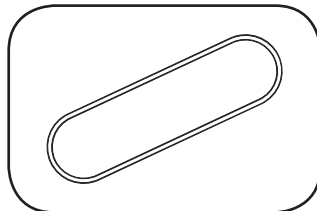


Cordón EasyRise® K35 1,5M
(CÓD. COVICOR004)

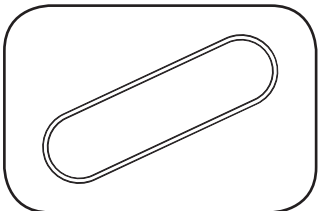


Cordón EasyRise® K35 1,8M
(CÓD. COVICOR005)

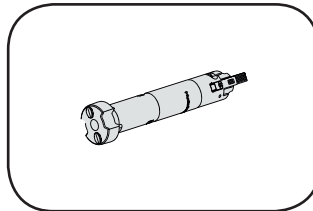


Motor PIR PR 2.1 - HD
(CÓD. MOPIMOT001)

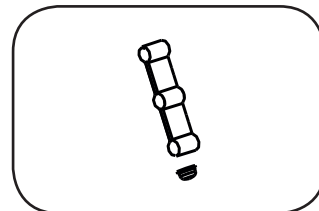


Soporte botón & receptor PIR
PRISE-HD
(CÓD. COPICLI002)

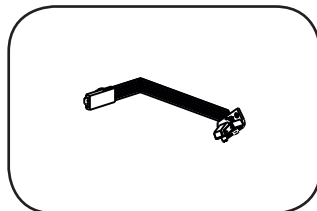


Receptor derecho PIR - HD
(CÓD. MOPIREC004)

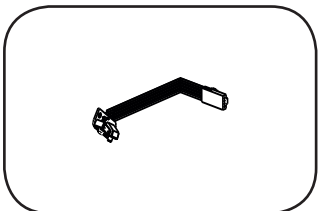


Receptor izquierdo PIR - HD
(CÓD. MOPIREC003)

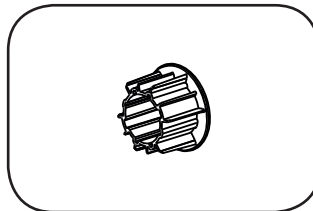


Rueda motor PR PIR - HD
(CÓD. COPIPOL001)

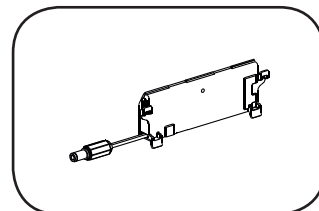


Sistema control derecho PR PIR - HD
(CÓD. COPICON003)

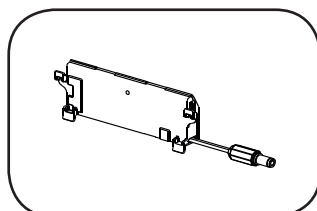


Sistema control izquierdo PR PIR-HD
(CÓD. COPICON004)

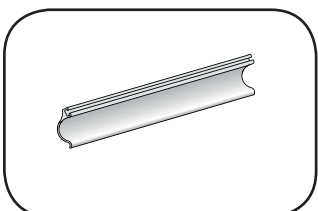


Soporte Batería PR PIR-HD
(CÓD. COPISEP002)

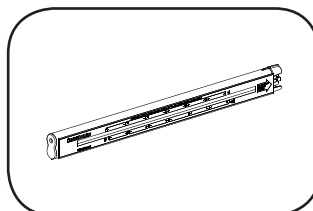


Kit de Baterías PIR 2.1 18V
(CÓD. SUPIKIT004)

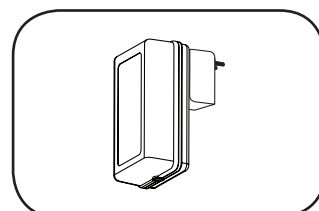


Fuente de alimentación 220/18VDC
PR -HD
(CÓD. MOSIFUE001)

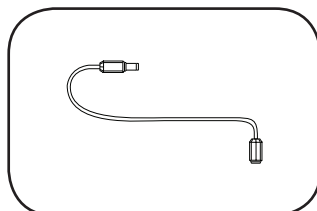


Cable para Transformador 18V- PR
(CÓD. MOCECAB009 / MOCECAB010)

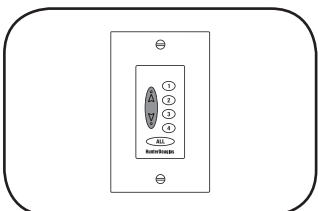


Interruptor de pared inalámbrico
PR - HD
(CÓD. MOCECON015)

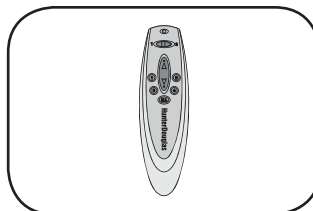

Emisor 4 canales Platinum™
PR - HD
(CÓD. MOCECON014)

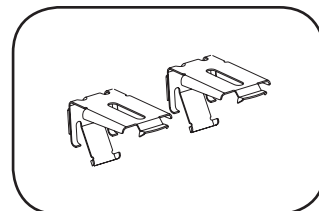

Kit 2 Soportes de Instalación
Pirouette®
(CÓD. COPIKIT002)

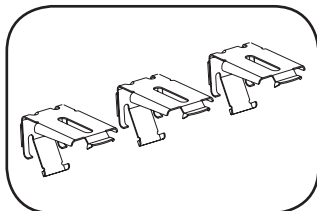

Kit 3 Soportes de Instalación
Pirouette®
(CÓD. COPIKIT003)

